

FLAP ASSISTER

DAFTAR HARGA


Pass test untuk buka / tutup yang 25.000 kali (Jika cara memasangnya kurang cocok, tidak digaransi). **Teknologi Jepang !!**

Deskripsi		Ukuran	Warna	Harga Satuan <small>bukan untuk satu truk</small>
Flap Assister <small>(tidak termasuk Spring Set)</small>	BMI23010A	Link=230	Hitam	Rp1.370.000
	BMI28010A	Link=280	Hitam	Rp1.500.000
Spring Set	W	Φ 13	Biru	Rp600.000
	M	Φ 14	Kuning	Rp630.000
	R	Φ 16	Hitam	Rp660.000
	S (Double Spring)	Φ 16 + Φ 11	Hitam + Hitam	Rp820.000

- Harga-harganya belum termasuk ongkos kirim dan PPN.
- Ada banyak jenis untuk bentuk dan ukuran di truk.
Tergantung pada bentuk / ukuran yang pintu / frame truk dll, Flap Assister yang tertulis di atas tidak bisa langsung digunakan.
Kalau tidak cocok, bisa membuat option (Harganya dihitung dalam setiap model).

Cara memilih Flap Assister

- Ukurlah dimensi "A" dan "h".
"A" : Dimensi di antara permukaan pintu dan permukaan frame truk
"h" : Tinggi frame truk

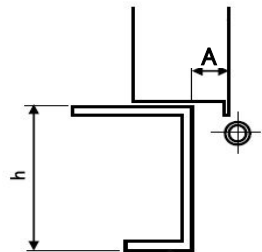

- Pilihlah jenis Flap Assister dengan memakai daftar di bawah.



A(mm)	h (mm)	Jenis Flap Assister
0 - 30	75 - 125	BMI23010A
	126-175	BMI28010A

Jika "A" atau "h" di luar jangkauan daftar atas, perlu memilih Flap Assister khusus. Mohon hubungi PT. TAKARA SANGYO.

Cara memilih Spring

- Hitunglah Momen pintu
 - Jika sudah tahu berat pintunya berapa kg, hitung momen dengan memakai rumus di bawah.
Momen (kg·m) = Berat pintu (kg) x Tinggi pintu (m) / 2 (Lihat foto 1)
 - Jika belum tahu berat pintunya berapa kg, timbangkan beratnya di ujung pintu ketika pintunya horizontal secara seperti foto 2. Kemudian kurangi berat bar dari hasil atas, dan panggil itu "P".
Hitung momen dengan rumus berikutnya.

$$\text{Momen (kg·m)} = P \text{ (kg)} \times \text{Tinggi pintu (m)}$$

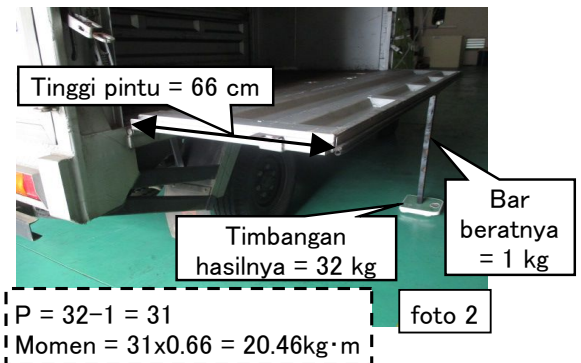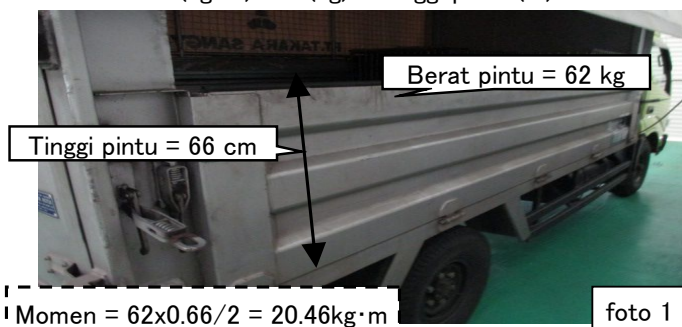

- Pilihlah jenis Spring dengan memakai daftar di bawah.

Momen (kg·m)	Jenis Spring
11 - 22	W (biru)
18 - 33	M (kuning)
29 - 46	R (hitam)
44 - 62	S <Double Spring> (hitam+hitam)
62 -	Pasanglah dua Flap Assister

Jika Momen = 20.46kg·m, memilih Spring-W atau Spring-M

Lihat YouTube di alamat
<https://www.youtube.com/watch?v=396zLY9sgj8>
 atau cari di Google "flap assister"

PT. TAKARA SANGYO INDONESIA
 Jl. Bukit Akasia VII Blok A-III No.16F,
 Kota Bukit Indah, Purwakarta,
 Jawa Barat 41183 - Indonesia
 Phone 0264 830 2055 - 2057
 Fax 0264 830 2058
 email watanabe@takara-co.com
 URL <http://www.takara-co.com/pttsi.html>